

Wiadro MBK15 wykonano z odpornego na uderzenia polipropylenu, z mocnym wyprofilowanym uchwytem i wewnętrzną podziałką. Wiadro ma rant przy podstawie, który zapewnia stabilność i ułatwia chwytanie. Ma krawędź chroniącą przed pryskaniem. Wiadro można przechowywać do góry nogami za pomocą naszego wieszaka ściennego HH2, HH2SS lub HH3SS. Wiadro posiada zawiasy pasujące do opcjonalnej pokrywy MBK15 / LID. Występuje w wersji antybakteryjnej oraz wykrywalnej przez detektory metalu i X-Ray.



322 x 308 ø x 295 mm



-18 / +79 °C



12 L



Użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Podana pojemność wiadra określa jedynie wielkość przenieszonego produktu. Udźwig wiadra zależy od rodzaju przenieszonego produktu i sposobu użytkowania wiadra. Wagę przenoszonych produktów należy dostosować także do istniejących przepisów BHP i Prawa Pracy.

WYMIENIĆ NA NOWE

Wiadro należy wymienić na nowe, gdy jest uszkodzone, lub w stanie w którym nie można go dokładnie umyć.



UTRZYMANIE I GWARANCJA

Zgodnie z wymaganiami systemów bezpieczeństwa żywności wszelkie narzędzia w obrębie zakładu produkującego żywność powinny być utrzymywane w dobrym stanie, niezagrażającym bezpieczeństwu produkcji. Należy ustanowić metody i częstotliwość czyszczenia oraz dezynfekcji i ich efektywność. Zdefiniowanie tych czynników nie tylko wpływa na bezpieczeństwo produkowanej żywności, ale też gwarantuje odpowiednią do warunków przeznaczenia trwałość asortymentu. Odpowiedzialnością właściciela procesu jest, aby zużycie sprzętu było weryfikowane i aby był on wymieniany, kiedy to konieczne.

SALMON HYGIENE nie gwarantuje, że dostarczone produkty są odpowiednie dla celów, w jakich Kupujący chce ich używać. Informacje podawane przez SALMON HYGIENE nie stanowią porad technicznych, są udzielane zgodnie z posiadaną wiedzą, a obowiązek ich weryfikacji pod kątem planowanego zastosowania spoczywa na Kupującym.



SALMON
HYGIENE

We create safe solutions

BLOKADA UCHWYTU

Uchwyt wiadra posiada blokadę, aby móc unieruchomić go i zabezpieczyć przed opadaniem. Pozwala także w razie potrzeby odpiąć go od wiadra. Należy uważać, aby nie podnosić wiadra przy zablokowanym uchwycie (szczególnie z dużym obciążeniem), gdyż powoduje to jego wyłamanie.



Uchwyt w pozycji ruchomej, do noszenia.



Uchwyt w pozycji zablokowanej - przesunięty na dużą wypustkę - aby go unieruchomić.



Przesunięcie uchwytu na brzeg zaczepu spowoduje zdjęcie go.

Wyłamana blokada uchwytu wiadra. Uchwyt będzie spadał z zaczepu.



PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA




Zabrudzenia spłucz wodą.



Nanieś preparat myjący i wyczyść szczotką.



Nanieś preparat dezynfekujący.

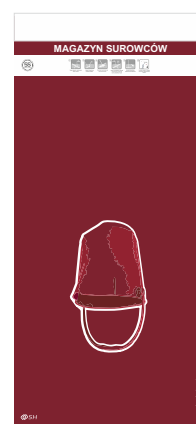

Odwieś sprzęt w oznaczone miejsce do wysuszenia.